# SHARP

オーブンレンジ「家庭用

形名

# RE-S20C

# COOK BOOK

クックブック 取扱説明編/料理編

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ 正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともに いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

※業務用として使用しないでください。



# もくじ

# 料理編

お総菜^^-	お 菓 子
7 グラタンのポィント 24 <ul><li>● マカロニグラタン 24</li><li>● ドリア 25</li></ul> 9 から揚げのポィント 25	8 ケーキ のポイント 31  ● スポンジケーキ 30  ● チョコレートケーキ 31  ■ お菓子作りのコツとポイント 31  ● パウンドケーキ 32
● から揚げ 25	<ul><li>● 紅茶のパウンドケーキ</li></ul>
10 オーブンフライ のポイント       26         ● ポテトコロッケ       26         ● えびフライ       26	ナッツ&フルーツクッキー ········ 34 プリン ······· 35 豆乳プリン(なめらかタイプ) ····· 35
<ul><li>11 茶わん蒸し のボイント 27</li><li>● 茶わん蒸し 27</li><li>● 洋風茶わん蒸し 27</li></ul>	パン・ピザ <sup>ページ</sup> ロールパン
12 酒蒸し のポイント       28         ● あさりの酒蒸し       28         ● たらの蒸し物       28         ● シーフードマリネ       28         ぶりの照り焼き       29         さはたることのかる場合       20	ビッグピザ(サラミ)
さけとコーンのホイル焼き       29         手軽に作れる簡単メニュー       29         焼きいも       29         もち       29	●は、自動加熱メニューです。 カタログなどに記載の自動メニュー数22メニューとは、●の付いている自動メニューの14メニューに 1 サックリ解凍・2 はがせ技 全解凍・3 牛乳・酒・4 トースト・5 フライあたため6 ゆで野菜【葉菜・根菜】の8メニューを加えたものです。
	<ul><li>※材料表の分量の表記は1カップ=200mL、 大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用</li></ul>

しています。1mL=1cc

# もくじ

取圾料用编

## 省エネ設計ついて

## 電源オートオフ

ドアを開けると電源が入ります。 ドアを閉めると1分後、自動的に電源が 切れます。(13ページ)

ページ)の数字は、主な説明のある ページを示しています。

耳	X 1 汉 記 7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ページ
はじめに	安全上のご注意 加熱のしくみ 調理のときのお願い 各部のなまえ 使える容器・使えない容器 で使用前に ●電源を入れる ●カラ焼きをする 大切	4 8 9 10 12 13
使いかた	あたためる 解凍する 飲み物をあたためる 食パンを焼く 自動メニュー(5~8) ヘルシーメニュー(9~12) ●フライをあたためる ●野菜をゆでる レンジ加熱 トースターグリル加熱 オーブン加熱 (発酵) 手動加熱表	14 16 17 18 19 20 21 22 23 38
こんなとき	お手入れ 故障かな? ●こんな表示がでたら 保証とアフターサービス お客様ご相談窓口のご案内	39 40 41 42 43

仕 様

裏表紙

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への **損害を防止するため、お守りいただくことを** 説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

**危険** が高い」内容です。 「死亡または重傷を負うおそれ

♠ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

「軽傷を負う、または財産に損 害を受けるおそれがある | 内容 です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない「禁止 内容です。



必ずしなければならない「強制」 内容です。

感電や火災など 事故や大けがを 防ぐ



## 危険



## 高圧部品に触れない

吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない (感電・けが・故障の原因)



●自分で絶対に分解・修理・改造を しない

(感電・火災・けがの原因) 万一、異物が入った場合や修理は、お 買いあげの販売店、またはお客様ご相 談窓口にご連絡ください。 43ページ



## 食品を加熱しすぎない

発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。 手動加熱表(目安時間) (38ペーシ)

### 特に注意する食品

- ●少量のもの
- ●水分の少ないもの パン・焼きいもなど
- ●高温になりやすいもの あんまんなど
- ●油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- ●油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど



## 飲み物を加熱しすぎない

加熱をしすぎると突然の沸騰により、 飛び散り・やけどのおそれがあります。



### ( 自動のあたため加熱は使わない )

●水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、 突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけ どをすることがあります。

- ●自動加熱を使うときは、必ず専用 の加熱方法で(17ページ)
- ●低めの広口容器を使う
- ●加熱前・加熱後にかき混ぜる
- ●乳幼児のミルクは、仕上がり温度 を確認する

### **( 加熱しすぎたとき )**

そのまま1~2分程度庫内で冷まして から取り出してください。



## 子供だけで使わせない

●幼児の手の届く所で使わない (感電・やけど・けがの原因)

感電や漏電、発火 などによる事故や けがを防ぐ





## コンセントは単独で使う

●定格15A以上・交流100Vの専用 コンセントを単独で使う

(他の器具と併用した分岐コンセント [延長コード]を使うと異常発熱し、 発火・感電の原因)



## アースを確実に 取り付ける

アース線接続 (故障や漏電のときに、感電のおそれ)

### アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 -15mm √

D

アース線先端の皮をむき、 アース端子に確実に固定します。

### アース端子付きコンセントがない場合

販売店、または最寄りの電気 工事店にご相談いただき、 湿気のある場所にアース棒 (別売り)を打ち込むアース アース棒 90cm 工事(D種接地工事)をして ください。

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には 絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店または、電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

### 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房
- 土間・コンクリート床
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所

### 水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- ●八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所
- 水滴の飛び散る所
- 地下室のように結露が起きやすい所
- ※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導 体径1.25mm<sup>2</sup>以上のものをご使用ください。



## 熱に弱いものを近付けない

- ▶たたみ・じゅうたん・テーブルクロス などの敷物の上に置いたり、カーテン などの燃えやすいものの近くに置かない (変形・変色・反りの原因)
- ●スプレー缶を近付けない (引火や破裂の原因)



## 異常・故障時には、 直ちに使用を中止する

- ●すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する (発煙・発火・感電・けがのおそれ)
  - コードやプラグが異常に熱くなる。
  - ●自動的に切れないときがある。
  - コゲ臭いにおいがしたり、異常な 音や振動がする。
  - スタート操作しても加熱しない。
  - ●ドアに著しいガタがある。
  - 触れるとピリピリと電気を感じる。
  - ドアや庫内に著しい変形がある。
  - その他の異常や故障がある。

## 電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ●ゆるんだコンセントは使わない
- ●傷んだ電源プラグやコードは使わない
- ●傷付けたり、変形させない

(加工する・高温部「排気口」に近付ける・無理 に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い 物をのせる・挟み込むなどすると、コードが 破損し、火災・感電・ショートの原因)



- ●電源プラグは、根元まで確実に 差し込む (発火の原因)
- ●定期的に電源プラグに付いたほこり を乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



▶お手入れは、必ず電源プラグをコン セントから抜き、冷めてからおこなう また、濡れた手で抜き差ししない

プラグを抜く (感電・やけど・けがの原因)

# 安全上のご注意 必ずお守りください

# 注意



## **卵**(殻付き卵やゆで卵)を レンジ加熱しない

●ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉されたもの はレンジ加熱しない



### (爆発し、大変危険)

また、その衝撃によって、食器や丸 皿が割れることがあります。

※卵を加熱するときは、必ず割りほ ぐしてください。



## 庫内が汚れた状態で 加熱しない

●庫内やドアに油・食品カス・煮汁を 付けたままで放置したり、加熱した りしない (発火・発煙・さびの原因) お手入れ (39ページ)



## 調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態で レンジ加熱しない

●過熱・異常動作して、発火すること があります。また、庫内を収納庫と して使わない



## 高温部分に触らない

●加熱中や加熱後しばらくは、高温 箇所(ドア・キャビネット・庫内・ 排気口・付属品・容器など)に触ら ない

(やけどの原因)

※食品や付属品の出し入れは、乾いた ミトンなどをご使用ください。



●ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをするこ とがあるので、ゆっくりはずします。



## 電源プラグは正しく扱う

電源プラグを抜くときは、コードを持 って引き抜かない

(断線やスパークして、発火の原因)



●長期間使用しないときは、電源プラグ を抜く

(絶縁劣化などで感電や漏電・火災の 原因)



## 加熱前に食品・容器を 確認する



- ●膜(いかなど)や殻付き(クリなど)のも のは、切れ目や割れ目を入れる
- 必ずはずす ●ビン・密封容器の栓や フタをはずす

(殻や容器が破裂して、 やけどやけがの原因)



●加熱に合った容器を使う(12ページ)



- ●金属類やアルミホイルなどを使用して、 アルミテープ レンジ加熱しない
  - レトルト食品・金串・ アルミケース・アルミ テープなどを加熱しない。
- ※本書では、使いかたを限定して、アル ミホイルを使用することがあります。 記載通りにお使いください。
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、 加熱しない

(火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因)

●回転軸の上に汁や油分が落ちそうなもの (バター付きトーストなど)は焼かない (発火の原因)



## 調理後の庫内やドアに 水をかけない

●丸皿に衝撃を加えたり急冷したり、使 用中のドアにも水をかけない (割れるおそれ)

発火や発煙による やけど、けがを防ぐ





## 庫内の食品が燃え出したとき は、ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

- ●次の処置をしてください
  - 1.ドアを閉めたまま、<a>とりけし</a> を押す。<a>2.電源プラグを抜く。</a>
  - 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消火する
- ●そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を 依頼してください



## ドアを傷めない、 物を挟まない

- ●庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない (電波漏れやドアガラスが割れるおそれ)
- ●ドアやハンドルに無理な力を加えない。また、4kg以上の物をのせない


(本体が倒れて、けがをしたり、 電波漏れの原因)



## 安全な場所に設置する

- 丈夫で安定した水平な場所に置く(騒音や振動、ガタ付きの原因)
- 天面・側面は、下記の離隔距離以上の空間を設ける。製品の周りにすきまがあっても、5面で囲まれているところに設置しない。(過熱による変形・発火や故障の原因) この製品は「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。



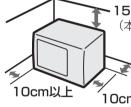

· **15cm以上** (本体の天面より)

10cm以上

(ただし、背面の凸部で一番飛び出している ところより**9cm以上**)

10cm以上

上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

- 壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。**製品に貼らない**
- 窓ガラスがある場合は、排気口 (11 ペーシ) と20cm以上離します。 (それでも温度差によって割れる場合あり)
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれが あるため、遠ざけてください。
- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する(感電・電波漏れの原因)落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売)については、裏表紙をご覧ください。



- ●電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まない(火災・感電・ショートの原因)
- **吸気口・排気口 (11 ペーシ) をふさがない** (過熱による発火や故障のおそれ)
- **蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない** (感電・漏電の原因)
- 製品の上は、高温になるため、物を置いたり、近付けない


### お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離す。(雑音や画像が乱れる原因)
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

## 加熱の種類と方法

主なメニュー



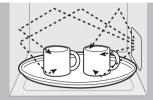

- ■電波の振動によって食品中の水分が 摩擦熱を起こし、加熱します。
  - 食品の種類・加熱前の温度によって 加熱時間は、異なります。
  - 食品の分量が2倍になると加熱時間は、 2倍弱になります。


# 自動あた

あたため 1 サックリ解凍

2 はがせ技 全解凍 3 牛乳・酒


自動メニュー (6 ゆで野菜) ヘルシーメニュー (12 酒蒸し)

手動

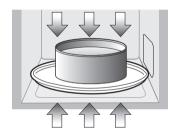

■上下のヒーターで、庫内の温度を 一定に保ち、食品を包み込んで ふっくら焼き上げます。 自動メニュー (8 ケーキ) ヘルシーメニュー (9 から揚げ) (10 オーブンフライ) (11 茶わん蒸し) 手動


オーブン (発酵)

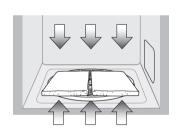

■上下のヒーターからの強い熱で 焼き上げます。 自動 4 トースト 手動 トースターグリル





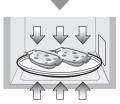

■レンジ加熱とトースターグリル 加熱が連続して入り、微妙な 火加減を自動で調節します。 (手動加熱で設定はできません) 自動メニュー (5 フライあたため) (7 グラタン)

# 調理のときのお願い

## 自動加熱のとき

## 加熱が足りないときは、手動加熱を使う

様子を見ながら加熱を追加してください。 自動加熱を使うともう一度始めから加熱をすることになり、食品が焦げたり、発火することがあります。

## 繰り返し続けて作るときは、

仕上がりキーを使って、 様子を見ながら加熱する

( V)仕上がり温度( )

庫内や付属品が熱い場合は、濃いめに仕上がった り、うまく仕上がらないことがあります。

## 記載の材料・分量を守る

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を 見ながら加熱してください。

## レンジ加熱のとき(電波加熱)

## 金串などの金属類は、絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、 付属品が破損することがありま す。特殊な加熱方法でアルミホ イルなどを使用することがあり ますが、本書の記載どおりにお 使いください。



## 小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

## レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、 火花が出て製品を傷めたり します。



## オーブン・トースターグリル加熱のとき(ヒーター加熱)

## ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火 するので使えま せん。





## できあがったら、すぐに庫内から 取り出す

余熱で焼きすぎになることがあります。

## すべての加熱において

## 換気をしながら調理する

煙が多く出る場合があります。



## 付属品・容器は、加熱に合ったもの を使う

付属品は、各メニューの説明ページ、または料理 編を参考にしてください。

容器は、「**使える容器・使えない容器**」を参考にしてください。 (12ページ)

### 加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がり ません。

- ●加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやく おこないます。
- 自動加熱の途中で開けた場合は、料理編の 「**手動でするときは**…」を参考にしてください。


## 市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピは、 様子を見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

本書、料理編の類似メニューの温度を参考に、様子を見ながら加熱してください。

# 各部のなまえ

**操作部** お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

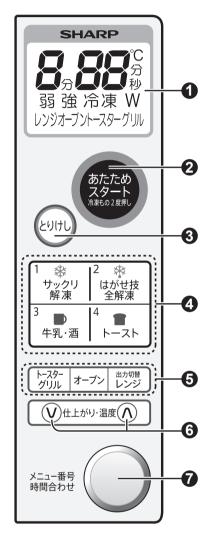

- 1 表示部 説明のためすべてを表示しています。 バックライトは点灯しません。 加熱時間・温度・加熱の種類などを表示。 ※10分を超える表示は、「秒」表示をしません。
- **②** レンジ加熱を自動でするときに。 14ページ また、他の加熱のスタートキーとして使います。
- 3 途中で加熱をやめるときや、操作をやり直すときに。 (加熱中に一時停止するときは、ドアを開けます。 再スタートはドアを閉め、「スタート」を押します)
- 4 自動加熱キー (16~18ページ) (メニュー番号 1~4) 押すとスタートします。
- **5 手動加熱キー** 22~23ペーシ で自分で加熱温度・時間を合わせるときに。 発酵は、**オーブン**を使い、**温度キー**で40℃に合わせます。
- **⑥** 仕上がり・温度キー (♠ 強め/上がる)(♥ 弱め/下がる) 「強」または「弱」を表示 自動加熱の仕上がり調節やオーブン の温度設定に。
- **7 回転つまみ** メニューの番号を合わせるときや手動加熱の時間合わせに。

## 付属品(各1) 庫内の包装材を取り出し、付属品の確認をしてください。 紛失や破損したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)

● 回転網



常に庫内にセットしておきます。

※この製品には、角皿は付属しておりません。


● 丸皿




落としたり、 ぶつけたりしないでください。

- クックブック(取扱説明編/料理編)
- 当商品は日本国内向けであり、日本語以外のクックブックはありません。

- 保証書
- This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
- ※付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

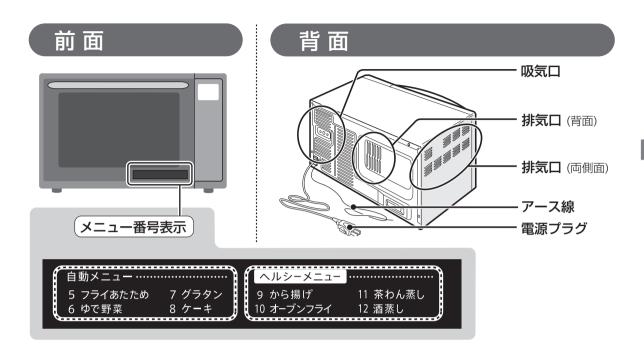

## 庫 内

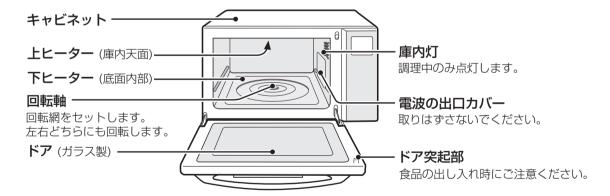



### 回転軸・電波の出口カバーについて


● 食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。 こまめにお手入れしましょう。(39ページ)

### お知らせ音(加熱終了音など)を鳴らないようにするには

□ と鳴るまで4秒間押します。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、 エラー時の音(ピピピピピ)は、鳴ります。 操作の最後に **とりけし** を 押して **3** 表示 にすると設定完了

# 使える容器・使えない容器

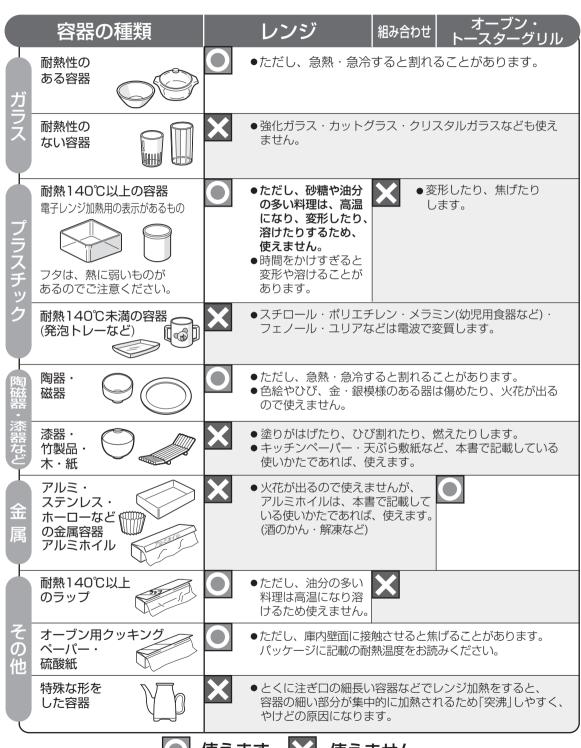

使えます。 🗙 使えません。

お願い ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。

# ご使用前に





加熱中や加熱後しばらくは、 庫内・ドアに触らない

【やけどの原因】

## 電源を入れる



電源プラグを差し 込み、ドアを開ける



電源が入ると表示

- 次のような場合、電源は 切れません。
  - ・ドアが開いている
  - ・「O」以外を表示している
- ・ファンが回転している
- (加熱終了後最大10分間) ※庫内が高温のときは、最大 30分程度かかります。
- ●ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。(電源オートオフ機能)

## カラ焼きをする

## ご購入後、庫内に付着している油を焼き切るために、おこなってください。(煙やにおいが出ます)

準備



必ず部屋の窓を全開するか、 換気扇を回しながらおこないます

ドアを開閉して電源を入れる

- 煙やにおいに敏感な小鳥 などは、別の部屋に移して おきましょう。
- カラ焼きをしなくても調理 できますが、調理中に庫内 が高温になると煙やにおい が出ます。

● 加熱中や加熱後、製品内部 を冷やすためにファンが

回転します。

1




● 初め、170℃を表示



オーブン

2

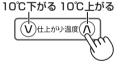

200℃に 合わせる



3



20分に 合わせる



オーブン

● 初め、20分を表示





本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。

加熱終了



カラ焼き終了



●高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

# あたためる

レンジ加熱



卵、ゆでたまご(おでんなど) の加熱は、絶対しない

【爆発し、大変危険】

## 例 ごはんをあたためる



食品を入れて ドアを閉める

● 使える容器 レンジ

(12ページ)

●量が多いときは、2つに 分けて、中央に置きます。

準

## ····· 食品と容器の重さで加熱時間が決まります ·····

- 食品量に比べ、極端に容器が大きい・小さい、 重い容器を使うと上手にできないことがあります。
- ●市販の冷凍お弁当用おかずが入っているカップ容器 や食品だけを丸皿にのせて加熱すると、ぬるく仕上 がります。

飲み物の加熱には 使わないでください







突然沸騰したり、フタを したままのカップ酒は 爆発します。

3 牛乳・酒 で加熱しま しょう。*(*17ペ<u>ー</u>シ)

●点滅表示は、進行状態を

● 仕上がりを調節するとき

示します。



冷凍もののときは、





は、スタート後30秒以内 に仕上がりキーを押す。



### 弱め

・ぬるめにするとき

量が少ないとき

#### 強め -

・あつめにするとき

大切

食品によって、必ず 仕上がりキーを押す ものがあります。

(15ページ)

●加熱途中で残り時間を 表示。

2度押す



加熱



### 食品を取り出す

● 加熱途中で、混ぜるときは、ドアを 開けると一時停止します。 再スタートは スタート を押します。



- 加熱後のラップはやけどに気を付けて、すぐにはずします。(食品・容器の変形の原因)
- 高温で使用した後の丸皿にプラスチック容器など熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かない でください。





あんまん・パン・焼きいも、水分の 少ないもの、少量のものには使わない

【発煙・発火の原因】

自動

## 常温・冷蔵もの

## 1度

## ラップをしないもの 水分をとばしぎみにしたい場合に

## 冷凍もの 必ずラップをします

ラップをするもの しっとり仕上げたい場合に

## 煮もの

分量:約100~400g



カレー・シチュー (Λ)(強め)

分量:約200~400g



加熱後、かき混ぜる。

### 汁もの (みそ汁)

分量: 1~4杯 (約600mL)

加熱後、かき混ぜる。

- 市販の調理済み冷凍食品などで、 パッケージに加熱方法が記載 されている場合は、記載内容を 参考に手動で加熱してください。
- ●フライ類のあたため(冷凍もの も含む)は、自動メニュー (5 フライあたため)を使うと . 上手にできます。(**20ペーシ**)

※手動で加熱するときの目安時間

(38 <->)

### ごはん

分量: 1~4杯 (約600gまで)



■固めのごはんは、霧吹きなどで 水をふりかける。

### 炒めもの (やきそば)

(v)(弱め)

分量:約100~200g



●パサついているときは、サラダ 油かバターを少し混ぜる。 加熱後、混ぜる。

## 焼きもの (ハンバーグ) (V) (弱め)

分量: 1~4個 (約360g)

●表面が乾いていれば、あらかじ めサラダ油をぬる。

### 揚げもの (天ぷら)

分量:約100~400g

- Ⅲにキッチンペーパーや天ぷら 敷紙を敷き、重ならないように 並べる。
- ※いかは、はじけるので レンジ 200Wで控えめに加熱する。

### ピラフ・焼きめし

分量:約100~400g

●加熱後、混ぜる。

## ごはん

分量:約100~600g



●皿にのせるか容器に入れる。

カレー・シチュー (か)(強め)



分量:約100~200g



●浅い容器に入れる。残り時間が 1分になると取り出してかき混 ぜ、スタートを押して加熱する。 加熱後、かき混ぜる。

#### 焼きもの (ハンバーグ)

分量: 1~4個(約360g)

●加熱後、ラップをしたまま 2~3分蒸らす。

### 里いも・かぼちゃ

分量:約100~500g

### 蒸しもの (シュウマイ)

分量:5~12個(約160g)

●両面に水をふりかける。

### ピラフ

分量:約100~400g

あらかじめよくほぐしておく。

## ミックスベジタブル (V)(弱め)

分量:約100~300g



少量加熱は火花が出ること があります。



●食器の重さによって、仕上がりに差が出ます。 写真の食器を参考にしてください。

# 凍する

**レンジ加熱** (自動メニュー:1 サックリ解凍・2 はがせ技 全解凍)

#### 例 冷凍した生肉(200g)を解凍する サックリ解凍



### キーの・ 使い分け

### •サックリ解凍

(包丁がやっと入る状態まで解凍)

- ●使う分だけ切り分けて、残りは再冷凍するとき。
- さしみとして用いるとき。

## はがせ技全解凍

(きれいにはがせる状態まで解凍)

●解凍後、すぐに調理するとき。 (ハンバーグやすき焼き、焼き魚など)

準



### 食品を入れて、ドアを閉める

ラップを食品より少し大きい程度に敷く。 包んだり、かぶさった状態では、 上手に解凍できません。

●使える容器レンジ

(12 ~->)

●食器は使いません。



加熱時間が長くなり 加熱のしすぎに なります。

仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。

大切 素材によって、必ず 仕上がりキーを押す ものがあります。

「下表参照」



はがせ技全解凍

食品を取り出す

レンジ

●加熱途中で残り時間を表示。

### 素材に合わせて仕上がりキーを使います。

	+-	1 サックリ解凍	2 はがせ技 全解凍
	1度にできる分量	300~500g	100~1000g
	素材	仕上がりの調節	仕上がりの調節
-	ひき肉・薄切り肉		
肉類	かたまり肉	(強め)	(強め)
^^	とり肉		※骨付きの足の細い部分はアルミホイルを巻く。
魚類	まぐろ(赤身)・えび	さしみの場合 (強め)	◎ (弱め)
[類]	魚		◎ (弱め) ※尾の細い部分はアルミホイルを巻く。

- 解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
- 溶けかけているときは様子を見ながら、レンジ 200Wで解凍します。(22ページ)

### ■上手に解凍するための冷凍方法

- バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除く。
- 新鮮なものを同じ種類・薄く、平たく整え、必ず空気を抜き、 ラップなどで密封します。
- 1回分(200~300g) ずつに分ける。(厚みは3cm以内で) サックリ解凍は500gまで小分けの必要はありません。

※野菜は、固めにゆでて水分を よく切って冷凍し、 解凍は あたため 2度押しで 加熱します。



- ●庫内が高温のときは、スタートしません。「IJ □4」を表示します。(41ページ)
- ▼アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。 (火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります)

# り物をあたためる

レンジ加熱(自動メニュー:3 牛乳・酒)



加熱しすぎない 突然の沸騰により飛び散ります

【やけどのおそれ】

## 例 牛乳1杯をあたためる

(自動

準



食品を入れて、ドアを閉める

● 使える容器レンジ12ページ

● 加熱前、加熱後も必ずかき 混ぜます。

低めの広口容器が適し

ています。



2杯以上は、同一円周上に置く。 (3杯)

(4杯)















食品を取り出す

仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。

大切 - 酒のかんをするときは、 (▽) (弱め)を押す。

(標準の仕上がりとなります)

「下表参照」

●加熱途中で残り時間を表示。

加熱しすぎたときは、1~2分 ほど庫内で冷ましてから取り 出してください。

手動で加熱するときは手動加熱表を ご覧ください。(38ページ)

1mL=1cc

メニュー	基準分量 1杯あたり	加熱前の基準温度	仕上がりの調節	
酒 お酒の量がくびれ より上にくるとき はアルミホイルを 巻く。	180mL	常温保存…約20℃	<ul> <li>●必ず② (弱め)を押す。</li> <li>●あつめやぬるめにするときは、</li> <li>「レンジ」GOOWで時間を合わせて、 様子を見ながら、加熱してください。</li> </ul>	
牛乳	200mL	冷蔵保存…約8℃	(強め)	・あつめにするとき ・加熱前の基準温度より 低いとき
コーヒー	150mL	<b>常温保存…約20℃</b> ※牛乳より約10℃ あつめになります。	( <b>V</b> (弱め)	・ぬるめにするとき ・加熱前の基準温度より 高いとき



- ●酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。 火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- ビンに入っているものは、必ず容器に移し替えてください。ふき出します。
- 基準分量より少ないときは、レンジ 600Wで様子を見ながらあたためてください。 **あたため** で加熱すると、沸騰することがあり危険です。

# 食パンを焼く

トースターグリル加熱 (自動メニュー:4トースト)

## 例 6枚切りの食パン(常温)を1枚焼く

(自動)

食品を入れて、ドアを閉める


● 1度にできる分量は、 4~8枚切りの食パン (常温・冷凍もの)1~2枚

進 備



食パンが庫内壁面に触れないように、中央に寄せる。

トースト

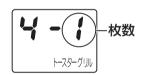

2枚を焼くときは 2度押す ースト



仕上がりを調節するとき は、スタート後30秒以内 に仕上がりキーを押す。



### 弱め

薄めにするとき

### 強め -

・濃いめにするとき

## 大切

冷凍保存の食パン を焼くときは、必 ず仕上がりキーの (外) (強め)を押す。

●加熱途中で残り時間を 表示。



食品を取り出す

ピザトースト、パン類のあたためは、「トースターグリル」で様子を見ながら加熱をします。

● ピザトースト…加熱時間の目安;8~9分

食パン2枚(6枚切り)にピザソースを適量ぬり、薄切りにしたサラミソーセージ10枚と、 玉ねぎ20g、輪切りピーマン8枚を等分にのせ、ピザ用チーズ40gを等分に散らし、回転網に並べる。

●パン類のあたため…加熱時間の目安;3~4分

ロールパン2個(1個30g)



- ●バターをぬった食パンは焼かない。 (バターが庫内底面に落ち、発煙・発火のおそれあり)
- ●冷凍保存の食パンは保存状態により焼き色が異なります。
- ●回転網の構造上、上面と下面の焼け具合は、異なります。

# 自動メニュー ヘルシーメニュ

## 操作方法とメニュー・

自動

### 食品を入れて、ドアを閉める

使える容器、食品の置きかた、調理のコツは、各メニュー の説明ページをご覧ください。



目的の メニュー番号を 合わせる



メニュー番号



食品を取り出す

●仕上がりを調節するとき は、スタート後30秒以内 に仕上がりキーを押す。

弱め

強め

♥ 仕上がり温度( ↑

大切とメニューによって、 必ず仕上がりキー を押すものがあり ます。

●加熱途中で残り時間を表示。

## (自動メニュー(5~8)

メニュー番号	メニュー名	加熱方法	参照ページ
5	フライあたため	組み合わせ	20
5	ゆで野菜	レンジ	21
7	グラタン	組み合わせ	24
8	ケーキ	オーブン	31

## ヘルシーメニュー(9~12)

メニュー番号	メニュー名	加熱方法	参照ページ
9	から揚げ		25
	オーブンフライ	オーブン	26
11	茶わん蒸し		27
12	酒蒸し	レンジ	28

# フライをあたためる

組み合わせ加熱 (自動メニュー:5 フライあたため)

## 操作方法

( 自動

準備



食品を入れて ドアを閉める

● 使える容器 組み合わせ

(12 ~->)

● 食器は使いません。



加熱時間が長くなり 加熱のしすぎに なります。

等間隔に並べるか、細かいものは広げる。 オーブン用クッキングペーパーを敷くとお手入れが簡単です。

5に合わせる











食品を取り出す

- 仕上がりキーは使えません。
- ●焦げすぎるときは、加熱途中で 残り時間が出てから、 アルミホイルをかぶせます。
  - ※残り時間が出るまでは、絶対 に使わない。

(加熱スタート時はレンジ加熱 が入るため、火花が飛び故障 の原因になります)

加熱を追加するときは、 トースターグリル
で様子を 見ながら加熱してください。

● 1度に加熱できる分量は、100~300gまで。 (1個25~100gのもの)

### メニュー例

常温・冷蔵もの	冷凍もの
フライ・コロッケ・からあげ・市販の骨 付からあげ・フライドポテト(ファースト フードのもの)など。	冷凍フライ・冷凍コロッケ・冷凍からあげ ・冷凍たこやきなど。

※クリームコロッケは、中身が出ることがあるので、様子を見ながら加熱してください。

## お願い

- ●天ぷらなど加熱後裏面がベトつくときは、キッチンペーパーなどで油分を取ってください。
- 市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なる ことがあります。また、記載の加熱方法と時間は、商品パッケージ記載のものと若干異な る場合があります。



- プラスチック容器やラップは、溶けたり焦げたりするため使えません。
- 包装は、必ずはずしてください。

# 野菜をゆでる

レンジ加熱 (自動メニュー:6 ゆで野菜)



◎加

根菜類(さつまいも)は、 加熱しすぎない

【水分がなくなり発煙・発火のおそれ】

## 操作方法

〔自動〕

### 食品を入れて ドアを閉める



いも類をまるごと ゆでるときは、丸皿 の中心を避けて置く。



### 6に合わせる





2





食品を取り出す

### 葉菜・花果菜類

ほうれん草、キャベツ、白菜、カリフラワー ブロッコリー、グリーンアスパラガス、かぼちゃ など

- 1度に加熱できる分量
  - 100~400g(ほうれん草は300gまで)
- ●乾燥、脱水を防ぐために、水気を残して加熱する。
- ●加熱前後にアク抜きをする。

#### 【アク抜きのコツ】

- ・グリーンアスパラガス: 加熱前に軽く塩で もんでおく。
- ・ほうれん草:加熱後すぐ水に取る。

#### (色止めも兼ねます)

### 葉菜類のとき

- 根と茎を交互に重ねてラップする。
- 太い根は、加熱前に十字の切り込みを入れる。
- ■が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに分ける。

### 花果菜類のとき

● 太い芯や根元の固い皮は、加熱前に除く。

## ●使える容器レンジ12ペーシ

●食器は使いません。



加熱時間が長くなり 加熱のしすぎに なります。

- 材料の大きさは、そろえます。
- ●水気を残して加熱します。
- アクの強い野菜は、加熱前や 後にアク抜きをします。
- ◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。

大切 葉菜類、花果菜類をゆでる

(標準の仕上がりとなります)

## 根菜類

じゃがいも、さつまいも、にんじん、大根、ごぼうなど

- 1度に加熱できる分量
  - 100~1,000g(にんじん、ごぼうは400gまで)
- 切ってゆでるときは、大きさをそろえる。

### いも類のとき

丸ごとゆでるときは、加熱後、ラップをしたまま 蒸らし、熱いうちに皮をむく。



- ◆ 少量の根菜(冷凍ミックスベジタブルなど)を ゆでるときは、大きめの容器に野菜が浸かる ぐらいの水を入れ、ふたをして「レンジ」600W で加熱してください。
  - 加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。 ※にんじん50g(水25mL)のとき **約2分**
- 加熱の追加のために同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。
  - 加熱を追加するときは、**レンジ 600Wで様子を見ながら加熱**してください。
- ●加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちる場合がありますが、食品から出た水分(水蒸気)であり、故障ではありません。

# レンジ加熱

## おかずをあたためる「手動

### 600W 1分30秒のとき

進

### 食品を入れて ドアを閉める



● 使える容器 レンジ (12ページ)

- ●ラップの有無や目安 時間は、手動加熱表 を参考に。(38ページ)
- ●2つ以上のときも 中央に寄せて置く。





●初め、600Wを表示 押すごとに出力が切り替わります。

**►600W**→500W→200W→950W¬





### 設定範囲

- 950W ······ 3分まで ● 600W ······ 20分まで ● 500W ······ 30分まで ● 200W ······ 95分まで
  - •5分まで10秒単位 •10分まで30秒単位
  - 30分まで1分単位 95分まで5分単位

加熱を続けておこなうと、950W加熱のときに 「弱」を表示することがあります。

(製品を保護するために600W加熱となります)



加熱中に レンジ を押すと 出力の確認ができます。





加熱

食品を取り出す



卵、ゆで卵(おでんなど)の加熱は、絶対 しない。(爆発し、大変危険)

# トースターグリル加熱

#### 例 食パンを焼く 手動

### 5分のとき

食品を入れて ドアを閉める





●使える容器 トースターグリル

(12 ~->)

・汁や油分が底面 に落ちそうな食 品は丸皿にのせ て加熱します。





● 秒を表示





### 設定範囲

- 30分まで
  - •5分まで10秒単位
  - 10分まで30秒単位
  - 30分まで1分単位





ピーピー。

食品を取り出す



# オーブン加熱(発酵)

#### シュークリームを焼く 190℃ 40分

手動

### 予熱をする (予め庫内の温度を上げておく)



ドアを閉める





オーブン

● 初め、170℃を表示

10℃

下がる









- 40℃(発酵するとき)
- 110℃~250℃まで
- 10℃単位

元



)仕上がり・温度(**♪** 

●温度を変更するとき は、温度キーを押す。



### 予熱完了音

ピッピッ ピッピッピッ



オーブン

(予熱保持中は温度 表示が点滅します)

●ドアを開けなければ、30分間保温状態を 保ちます。 210℃以上のときは、15分間となります。

### 焼き上げる



淮

備



食品を入れて ドアを閉める

※庫内温度が下がるので、 ドアの開閉はすばやく する。

● 使える容器 オーブン



時間を合わせる



● 初め、20分を表示

### 設定範囲

- 95分まで
  - 30分まで1分単位
  - 95分まで5分単位

温度を変更するとき は、**オーブン**を押し、 温度表示になってか ら、温度キーを押す。





加熱

食品を取り出す

### 予熱をせずに焼く操作方法

**準備** 食品を庫内に入れて、ドアを閉める。

- 1. **オーブン**を押し、**温度キー**で温度を合わせる。
- 2. 回転つまみで、時間を合わせる。
- **3.** スタート を押す。

(加熱中に温度を変更するときは上記 5 参照)

※庫内の温度が高いうちに加熱を追加するときなどに使います。

### 発酵の操作方法

**準備** 食品を庫内に入れて、ドアを閉める。

- 1. **オーブン**を押し、**温度キー**で発酵温度 **40℃** に合わせる。
- 2. 回転つまみで、時間を合わせる。
- 3. スタートを押す。
- ※庫内が高温のときはスタートしません。

## 自動メニュー フグラタン のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・レンジ加熱から加熱途中でトースターグリル加熱に変わります。 (加熱時間の目安…約15分)
- ●できるメニュー・・・マカロニグラタン・ドリア
  - 1度に1~4人分(4皿・大皿)まで焼けます。
  - 焼く前にホワイトソースや具が冷めている場合は、丸皿にのせて、レンジ を押し、**600W**で人肌程度まであたためてから**4**の要領で焼きます。
  - チーズやホワイトソースのかたさによって、焦げ色が異なりますので、お好みの焼き色になるように 加熱時間を調節します。
  - チーズはピザ用チーズなど溶けるタイプのものを。
    ※溶けるタイプのチーズの方が、こんがり香ばしく焼き上がります。 粉チーズを使うときは、バターを少しずつ散らして焼くとよいでしょう。
  - 市販の冷凍グラタンは、パッケージ記載の加熱内容を参考に手動で加熱します。
    - ※メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なることがありますので、様子を見ながら加熱してください。
    - ※自動加熱では、ヒーター加熱が入るので容器が溶けたり、焦げたりします。

## マカロニグラタン







 1 大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、フタをせずに丸皿にのせる。 [レンジ] を押し、600Wにして [回転つまみ] で約1分30秒に合わせ、 [スタート] を押す。 加熱後、泡立器でよくかき混ぜ、牛乳を少しずつ加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味をつける。 再びフタをせずに [レンジ] を押し、600Wにして [回転つまみ] で約7分30秒に合わせ、 [スタート] を押す。

途中、2~3度取り出して混ぜ、**| スタート** を押して加熱を続け、ダマのないソースにする。 ※加熱途中に取り出す場合は、**| とりけし** は押さずに、 ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出します。

- 2 えびは殻をむいて背ワタを取り、玉ねぎは薄切りにして耐熱容器に入れる。Aを加えてラップをし、丸皿にのせる。「レンジ」を押し、600Wにして 「<u>画転つまみ</u>」で約5分に合わせ、「スタート」を押す。 加熱後、出た煮汁はホワイトソースに混ぜる。
- **3 2**にゆでたマカロニを加えて、塩、こしょうし、 ホワイトソースの半量であえ、薄くバターをぬっ たグラタン皿に4等分して入れる。残りのホワイ トソースを等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。
- **4** 丸皿に**3**を並べ、**回転つまみ**]で**グラタン**のメニュー 番号**7**に合わせ、**スター**トを押す。
  - ■手動でするときは… [レンジ] 600Wで約3分40秒のあと、 [トースターグリル] で11~12分

# 付属品

## ドリア

白ワイン ・・・・大さじ1

#### [写真は表紙掲載]

 材料 (4人分) ホワイトソースは、マカロニグラタンを参照

 ホワイトソース・2カップ 鶏もも肉・・・・200g (ひと口大に切る) 玉ねぎ (薄切り)・・・・・ A
 生クリーム・・・・1/2カップ ごはん・・・・・・250g 塩、こしょう・・・・各少々 ピザ用チーズ・・・・80g マッシュルーム(スライス・缶詰)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ちのg

- **1 マカロニグラタン**(左記)の**1**と同じようにしてホワイトソースを作る。
- 2 耐熱容器にAを入れ、ラップをして丸皿にのせる。
  「レンジ」を押し、600Wにして 回転つまみ で
  約5分に合わせ、「スタート」を押す。加熱後、
  出た煮汁は生クリームとともに1に混ぜる。
- **32**の具、ごはん、Bを混ぜ、薄くバターをぬった グラタン皿に4等分して入れ、**1**のソースをかけ てピザ用チーズを散らす。
- **4 マカロニグラタン**の**4**と同じようにして加熱する。

## ヘルシーメニュー 9 から揚げ のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・オーブン加熱 (加熱時間の目安…約28分)
  - 鶏のから揚げは、油で揚げずに仕上げるため、次のような特長があります。 ① 低カロリーでヘルシー。②油の後始末の手間が省ける。③失敗が少ない。
  - ●肉を調味料に漬けこんだり、粉をまぶすときにビニール袋を使うとまんべんなくからみ、 後始末も楽です。
  - 市販のから揚げ粉を使わないで作るときも同様にしますが、調味料に漬けこむ前に 塩、こしょうをし、から揚げ粉の代わりに片栗粉、コーンスターチ各大さじ3をまぶします。

# から揚げ



材料 (4人分)
鶏もも肉 ······2枚(500g)
A (酒・・・・・・・・・・大さじ2 A (しょうゆ・・・・・・大きじ1
から揚げ粉(市販のもの)・・・・・・・・・・・・・適量
オーブン用クッキングペーパー

9 から揚げ

- ▲ 鶏もも肉は1枚をそれぞれ、8等分に切る。
- **2 1**をAとともに、ビニール袋に入れ、味をなじませてから袋の口を結んで冷蔵室で約10分漬けこむ。
- 3 別のビニール袋に調味料をキッチンペーパーでぬぐった鶏肉を入れかえ、から揚げ粉を加えて袋をゆすり、まんべんなくまぶしつけてから余分な粉を払い、オーブン用クッキングペーパーを敷いた丸皿に皮を上にして並べる。

### ポイント

- **2**のビニール袋にから揚げ粉を加えると、調味料でベタ ついてうまく仕上がりません。
- **4** <u>回転つまみ</u> でから揚げのメニュー番号**9**に合わせ、 <u>スタート</u> を押す。
  - ■手動でするときは…[**オーブン**] 200℃で約28分 (予熱はしません)
  - ※加熱後、鶏から出た油が丸皿にたまりますので、 キッチンペーパーでふき取ってから盛りつける とよいでしょう。

## ヘルシーメニュー 10 オーブンフライ のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・オーブン加熱(加熱時間の目安…約20分)※パン粉が白い状態のものは、 加熱できません。
- **●できるメニュー・・・ポテトコロッケ・えびフライ** 
  - ●オーブンフライで作るフライは、油で揚げずに、あらかじめきつね色にした[こんがりパン粉]を使って
  - 仕上げるため、次のような特長があります。

## ① 低カロリーでヘルシー。 ②油の後始末の手間が省ける。 ③カラッと仕上がり、失敗が少ない。

## こんがりパン粉の作りかた

※色がつき始めると急に黒くなるので様子を見ながら仕上げます。 このときの色がほぼ焼き上がりの色になります。

|材料(4人分)パン粉・・60g サラダ油・・大さじ3 | ※冷凍室で保存できますので、多めに作っておくと便利でしょう。

### ●レンジで作る場合

耐熱容器(直径15cm位の耐熱ガラス製または、陶磁器製)にこんがりパン粉の材料を入れてよく混ぜ合わせ、 フタをせずに丸皿にのせる。<a href="https://www.color.color.gen/bases/2004">
して回転つまみごで約3分20秒に合わせ、区タートを押す。 加熱後、混ぜて再びフタをせずに「レンジ」を押し、600Wにして「回転つまみ」で約2分に合わせ、スタートを 押す。途中、残り時間が40秒のときに取り出して混ぜ、区タートを押して加熱を続け、全体をきつね色に

※加熱途中で取り出す場合は、EDITU は押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出します。

### ● フライパンで作る場合

こんがりパン粉の材料をよく混ぜ合わせてフライパンに入れ、混ぜながら火にかけ、全体をきつね色に する。

てつぶす。

## ポテトコロッケ

ヘルシーメニュー 10 オーブンフライ





塩、こしょう、ナツメグ · · · · · · 各少々

材料 (4人分) じゃがいも · · · · · · · · 3個(450g) ′玉ねぎ(みじん切り)・・・・小1個(150g) A 牛ひき肉(ほぐす) · · · · · · · · 100g バター .....10g マヨネーズ ・・・・・・大さじ1 こんがりパン粉(上記参照)

- じゃがいもは皮ごと丸のままラップして丸皿にのせる。 回転つまみ]でゆで野菜のメニュー番号6に合わせ、「スタート」を押す。 ■手動でするときは… **レンジ** 600Wで約6分 加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らし、熱いうちに皮をむい
- **2** 耐熱容器にAを入れ、ラップをして丸皿にのせる。 レンジ を押し、600Wにして 回転つまみ で約5分に合わせ、 **□ スタート** 押す。加熱後、**1**に加え、塩、こしょう、ナツメグとマ
- 3 2を8等分し、小判形にととのえて薄力粉、溶き卵、こんがりパ ン粉の順に衣をつけて、丸皿に並べる。

ヨネーズで味をととのえ、粗熱をとって冷蔵室で冷やす。

- ▲ 回転つまみ]でオーブンフライのメニュー番号10に合わせ、[スタート] を押す。
  - ■手動でするときは… **オーブン** 200℃で予熱後、約18分

# えびフライ

ヘルシーメニュー 10 オーブンフライ (V) (弱め)



材料 (4人分)

えび ……大8尾(1尾30g) 塩、こしょう、酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々 薄力粉、溶き卵・・・・・・・・・・・各少々 こんがりパン粉(上記参照)

- えびは尾を残して殻、背ワタを取り、腹部に3~4カ所切り込み を入れて塩、こしょうをして酒をまぶす。
- **1**に薄力粉、溶き卵、こんがりパン粉の順に衣をつけて丸皿に並 **2 1**に薄力粉、浴さ卵、このかったした。 べる。回転つまみ でオーブンフライのメニュー番号10に合わせ、 **| スタート**| を押した後、30秒以内に仕上がりキーの (v) (弱め)を 押す。
  - ■手動でするときは… **オーブン** 200℃で予熱後、約13分

## ヘルシーメニュー 11 茶わん蒸し のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・オーブン加熱(加熱時間の目安…約35分 蒸らし10分を含む)
- ●できるメニュー···茶わん蒸し・洋風茶わん蒸し
  - ●卵の溶き方が足りないとうまくかたまらないことがあります。はしをボールの底から離さないで混ぜると、 泡が立ちません。
  - 卵とだし汁の割合はおよそ1:4が適当です。
  - ●卵液の温度は15~25℃が適当です。温度が高いとスがたったりします。
  - 具や卵液は蒸し茶わんに同量ずつ入れます。 具は蒸し茶わんの<sup>1</sup>/3以下(約50g)、卵液の量は蒸し茶わんの口から1.5cm下くらいが適当です。
  - ●多人数分を大きな容器でまとめて作らないでください。
  - ●庫内の温度が高いときは、庫内を冷ましてから加熱を始めてください。



# 茶わん蒸し



材料	(4個分)

	ししいたけ(水でもどす)・・・・2枚
	/干ししいたけのもどし汁 ・・・・・・大さじ2
Λ	大さじ2
А	しょうゆ・・・・・大さじ1
	(砂糖・・・・・・大さじ1
	できずい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酒	、薄口しょうゆ・・・・各少々
=	; 7 以

	まぼこ・・・・・・・4切れ んなん(缶詰)・・・・・8粒
	卵 ······M2個 だし汁 ······2カップ
液	塩・・・・・・小さじ1/3 薄口しょうゆ・・・・小さじ1 みりん・・・・・小さじ2
	.みりん・・・・・小さじ2 :つ葉・・・・・・・適量

### ヘルシーメニュー

11 茶わん蒸し



- 干ししいたけは、半分に切って大きめの耐熱容器 にAとともに入れ、フタをせずに丸皿に置き、 [レンジ] を押し、600Wにして回転つまみ]で約1分 10秒に合わせ、スタートを押す。
- 2 ささ身はすじを取ってそぎ切りにし、酒と薄口し ょうゆをふっておく。えびは尾を残して殻をむき、 背ワタを取る。
- 3 卵をよく溶きほぐしてだし汁でのばし、塩、薄口 しょうゆ、みりんを加えて混ぜ、こす。
- ▲ 耐熱性の蒸し茶わんに具を入れ、卵液を8分目まで 注ぎ、耐熱性の共ブタをする。
- **5** 丸皿の同一円周上に**4**を等間隔に並べる。 回転つまみ で茶わん蒸しのメニュー番号11に合わ せ、スタートを押す。 加熱後、取り出してみつ葉を散らす。
  - ■手動でするときは **オーブン** 200℃で約25分加熱後、 庫内で約10分蒸らす。(予熱はしません)

## 「ヘルシーメニュー) 11 茶わん蒸し



# 洋風茶わん蒸し



mL=cc 材料 (4個分) 鶏もも肉 ······80g 卵 · · · · · · M2個 塩、こしょう・・・各少々 ブイヨン ・・・・・300mL (固形ブイヨン1個を少量の湯で溶き、水でのばす) マッシュルーム(スライス・缶詰) 卵 ·····30g 液 牛乳 ······100mL ベーコン ……2枚 白ワイン ……大さじ1 塩、こしょう……各適量 (1cm幅に切る) チャービル・・ アルミホイル

- 鶏もも肉は8等分に切り、塩、こしょうする。
- 卵をよく溶きほぐしてブイヨンでのばし、牛乳、 白ワイン、塩、こしょうを加えて混ぜ、こす。
- **3** 耐熱容器(直径10cmのスープカップ)に**1**、マッシ ュルーム、ベーコンを等分に入れる。 卵液を等分に注ぎ、アルミホイルでフタをする。

#### フタの作りかた

アルミホイルを容器にかぶせて、 1cm T しっかり押さえて、いったんはずし、

**折り目から1cm外**をはさみで切る。

1cm以上残したまま加熱すると固まりにくくなります。

- ※蒸し茶わんで作る場合は、フタは共ブタを用いてくだ さい。アルミホイルのフタをすると、かたまりにくい ことがあります。
- 茶わん蒸し(上記)の5と同じようにする。 加熱後、チャービルを飾る。

## ヘルシーメニュー 12 酒蒸し のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・レンジ加熱(加熱時間の目安…約6分)
- ●できるメニュー・・・あさりの酒蒸し・たらの蒸し物・シーフードマリネ
  - ●容器は、材料が重ならないように底の平らな耐熱容器を使います。

## あさりの酒蒸し

ヘルシーメニュー





材料 (4人分)
あさり400g
酒大さじ4
(酒のかわりに白ワインでもよいでしょう)

- ▲ あさりは塩水にしばらくつけて、砂を出す。
- 2 底の平らな耐熱容器にあさりを重ならないように入れ、酒をふる。
- **3 2**にラップをして、丸皿にのせる。 <u>回転つまみ</u>]で**洒蒸し**のメニュー番号**12**に合わせ、 スタート)を押す。
  - ※加熱後、開いていない貝があれば、別の小さな耐熱容器 に入れてラップをして「レンジ」 500Wで様子を見ながら 加熱します。
  - ■手動でするときは… **レンジ** 500Wで約6分

# ヘルシーメニュー





# たらの蒸し物



材料 (4人分)
生たら ······4切れ(1切れ80g)
貝割れ菜(3cm長さに切る)1パック
レモン(薄切り)・・・・・・・4枚
ポン酢しょうゆ適量

- **1** 底の平らな耐熱容器にたらを並べ、貝割れ菜とレモンをのせる。
- **2 1**にラップをして丸皿にのせる。 <u>回転つまみ</u>で**酒蒸し**のメニュー番号**12**に合わせ、 スタートを押す。
  - ■手動でするときは… [レンジ] 500Wで約6分 加熱後、ポン酢しょうゆをかける。

# シーフードマリネ

ヘルシーメニュー





- 1 いかの胴は幅7~8mmの輪切り、えんぺらは4つに切り、足は先を少し切り落として2本ずつ切り分ける。えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでだこの足はひと口大のぶつ切りにする。
- 2 底の平らな耐熱容器にマリネ液と1を入れて混ぜる。
- 3 **2**にラップをして丸皿にのせる。 <u>回転つまみ</u>]で**酒蒸し**のメニュー番号**12**に合わせ、 「スタート」を押す。
  - ■手動でするときは… [レンジ] 500Wで約6分 加熱後、粗熱が取れれば、冷蔵室で約1時間漬けこむ。

# お総菜

# ぶりの照り焼き







材料 (4人分)

ぶり・・・・4切れ(1切れ80g)

たれ (しょうゆ・・・・・大さじ3) みりん・・・・・大さじ2 酒……大さじ1 アルミホイル

ビニール袋にたれとぶりを入れ、空気を抜いて袋の 口を結ぶ。途中、2~3度上下を返しながら約30分 冷蔵室で漬けごむ。

2 丸皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、たれをよ くからめたぶりの表側を下にして並べる。

[トースターグリル] を押し 回転つまみ]で約12分に合わせ、 スタートを押す。

加熱後、取り出して裏返し、「トースターグリル」を押し、 回転つまみで約9分に合わせ、スタートを押す。

※魚は素材の部位や脂の乗りにより、焦げ方が異なります。 焼き色が足りないときは、様子を見ながら焼きます。

# さけとコーンのホイル焼き

手動





材料 (4人分)

生ざけ…4切れ(1切れ80g) 塩、こしょう……各適量 じゃがいも…1個(150g) サラダ油・・・・・・・適量

スイートコーン(缶詰・つぶ状)・・80g A タルタルソース……40g 、牛クリーム・・・・・大さじ2 アルミホイル(25cm角)·····4枚

- 生ざけは塩、こしょうし、じゃがいもは3mm厚さの 薄切りにする。
- 予熱する。(庫内は回転網のみ) | オーブン|| を押し、温度キーで190℃にして スタート を押す。
- 3 アルミホイルを広げてサラダ油をぬり、1のじゃがい も、さけ、混ぜ合わせたAを順に等分にのせ、包む。
- 予熱が完了すれば、**3**を並べた丸皿を庫内に入れる。 回転つまみで30~35分に合わせ、スタートを押す。

## 手軽に作れる簡単メニュー

操作の手順と付属品は22~23ページをご覧ください。

メニュー名	分 量	加熱の種類と目安時間	作 り か た (mL=cc)
山菜おこわ	4人分	手動 <b>レンジ</b> 600Wで約16分	もち米2カップ(340g)は、洗って大きめの耐熱容器に入れ、水300 mLを加えて約1時間つけたのち、水気をきった山菜の水煮120gと 薄口しょうゆ大さじ1/2、塩少々を加え、ラップをして加熱する。 途中残り時間が6分のときに取り出して全体を混ぜ、再びラップをして加熱する。
焼きいも	4本 (1本250g)	手動 <b>オーブン</b> 200℃予熱後 55~60分	さつまいもは、洗って水気をふき、フォークで数力所穴を開けて、 アルミホイルを敷いた丸皿に並べる。 ※ 太さや重さなどにより、加熱具合が違ってきますので様子を見ながら加減 してください。
もち	4個 (1個50g)	手動 <u>トースターグリル</u> で10~11分	丸皿にオーブン用クッキングペーパーを敷き、もちを中央を避けて並べる。 ※焼き色はつきにくいですが、ふくれてきたら焼き上がりです。もちの質や保存期間などにより、加熱具合が違ってきますので、様子をみながら加減してください。

## スポンジケーキ







材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) mL=cc スポンジケーキ ホイップクリーム 「薄力粉 · · · · · · · 90g 生クリーム・・・・300mL 卵 · · · · · · · · · M3個 砂糖 ……大さじ3 砂糖 ·····90g バニラエッセンス、ブランデー バニラエッセンス・・・少々 ····各少々 バター(小さく切る) · · · 15g 仕上げ用フルーツ 「牛乳 · · · · · · 大さじ ī (いちごなど) ・・・・・・適量 硫酸紙またはオーブン用 クッキングペーパー

- 1 丸型の内側に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙を敷く。
- 2 卵は卵黄と卵白に分け、 卵白は大きいボールに入 れて**ツノが立つまで**泡立 て、砂糖の半量を少しず つ加えてさらに**ツヤがでるまで泡立てる**。



### ポイント

ボールや泡立器は、水分や油分のついていないものを使い ます。水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。 **3** 卵黄の方に残りの砂糖を加えて白っぽく筋がつくくらい(マヨネーズ状)まで泡立てる。



- **4 2**と**3**を合わせ、バニラエッセンスを加えて泡立器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。
- **5 4**に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないようにサックリと、**粉けがなくなるまで底から生地を持ち上げるようにして混ぜる**。

#### ポイント

混ぜかたが足りないとキメが粗く、混ぜすぎるとふくらみが悪くなります。

- 6 耐熱容器に小さく切ったバターと牛乳を入れ、ラップをして丸皿にのせる。[レンジ]を押し、200Wにして[回転つまみ]で約1分に合わせ、[スタート]を押し、かたまりがなくなるまで溶かす。加熱後、あたたかいうちにヘラをつたわせて5に加え、手早く混ぜ合わせる。
- **7 1**の型に**6**を流し入れ、型をゆすって表面をならす。 トントンと型を少し落として空気抜きをして丸皿 にのせる。回転つまみでケーキのメニュー番号**8**に 合わせ、スタートを押す。
  - ■手動でするときは… オープン150℃で予熱後、約40分 ※竹串を中心に刺してみて生地がついてこなければ焼き上がりです。

加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと**20~ 30cm高さから1回落とし、**型から出して冷ます。

8 ボールに冷やした生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと**冷やしながら泡立て、**トロリとしたら、バニラエッセンス、ブランデーを加え、ツノが立つまで泡立てる。



**9** フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。 ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルー ツをサンドして残りのホイップクリームとフルーツ で表面を飾る。

## 自動メニュー 8 ケーキ のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・オーブン加熱 (加熱時間の目安…約40分・直径18cm)
- ●できるメニュー·・・スポンジケーキ・チョコレートケーキ パウンドケーキ(32ページ)・紅茶のパウンドケーキ(32ページ)
- ◆予熱の必要がありません。
- ●型は金属製の丸型(パウンドケーキは 32ページ記載のサイズの型)を使います。
- スポンジケーキは直径15cm、18cm、21 cmの丸型が焼けます。
- パウンドケーキを焼くときは、ケーキの メニュー番号8で スタートを押した後、 30秒以内に仕上がりキーの (A) (強め)を 押します

丸型の直径材料	15cm	18cm	21cm
薄力粉	60g	90g	120g
卵	M2個	M3個	M4個
砂糖	60g	90g	120g
バター	10g	15g	20g
牛乳	小さじ2	大さじ 1	小さじ4
■手動でするときは ( <b>オーブン</b> 150℃で予熱後)	約35分	約40分	約45分

スポンジケーキ バリエーション 焼き上げは「スポンジケーキ」と同じ要領です。

## チョコレートケーキ



材料 (直径18cmの金属製料	L型1個分) mL=cc
スポンジケーキ	ホイップクリーム
/薄力粉 · · · · · · · 70g	(生クリーム・・・・・・300mL
ココア ······20g	砂糖・・・・・・・・大さじ3
	「ココア(同量の湯で溶く)・・・・大さじ4
砂糖 ······90g	硫酸紙またはオーブン用
バター(小さく切る) ·····15g	クッキングペーパー
(牛乳・・・・・・大さじ1	

- スポンジケーキの1~7と同じようにする。 ココアは薄力粉と合わせてふるう。
- $\mathbf{2}$  スポンジケーキの $\mathbf{8}$ と同じようにして、ココアホイップクリ -ムを作る。ただし、ココアは同量の湯で溶いてから加える。 横半分に切ったスポンジケーキに薄くぬってサンドし、残り のクリームで表面を飾る。

## 【お菓子作りのコツとポイント】

●準備はきちんと

最初に材料はきちんと量り、道具もそろえておきます。

●薄力粉と強力粉は使い分け、必ずふるって

かたまりを取り除き、空気を生 地にたっぷり入れることにより、 焼き上がりを軽くします。


●ボールや泡立器は、

水分や油分のついていないものを

卵の泡立てのとき、泡立ちが悪くなります。 卵の泡立ては力仕事です。ハンド

ミキサーがあれば便利です。



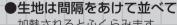

加熱されるとふくらみます ので充分間隔をあけて並べ てください。



生地の大きさ・分量をそろえて

クッキーやシュークリーム などの生地の大きさや厚み が違うと、焼き上がりが一様 になりません。



●バターの有塩・無塩は、お好みで

## パウンドケーキ







レモンの皮(すりおろす)・・1/2個分

クッキングペーパー

.卵 · · · · · · · · M2個

生地

1 好みのドライフルーツを粗みじんに切る。耐熱容器に入れてラム酒を加え、ラップをして丸皿にのせる。 「レンジ」を押し、600Wにして「回転つまみ」で約1分30秒に合わせ、「スタート」を押す。 加熱後、冷まして汁気をきる。

**2** パウンド型の内側に薄くバター(分量外)をぬって、 硫酸紙を敷く。卵は卵黄と卵白に分ける。

#### ポイント

硫酸紙は庫内壁面に接触させると、焦げることがあります のでご注意ください。

- **3** ボールにやわらかくしたバターと分量の砂糖の約2/3 を入れ、白っぽくなるまで練り混ぜ、さらに卵黄を加えて混ぜる。
- **4** 卵白は大きいボールに入れてツノが立つまで泡立て、 残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- **5 3**に**4**の半量を加え、Aを合わせてふるい入れ、サックリと混ぜ、残りの**4**を混ぜる。
- **6 5**にBと汁気をきった**1**のラム酒漬けフルーツを加えて混ぜる。型に入れて中央に溝を作るようにしてへこませ、スライスアーモンドを散らし、丸皿にのせる。
- 7 <u>回転つまみ</u> でケーキのメニュー番号8に合わせ、 <u>| スタート|</u> を押した後、30秒以内に仕上がりキーの (所) (強め)を押す。

加熱後、型から出して冷ます。

■手動でするときは… オーブン 160° に予熱後45~50分

自動メニュー


付属品

# 紅茶のパウンドケーキ



**材料** ((底) 16×7×(高さ)6cmの金属製パウンドケーキ型1本分) 生地

「薄力粉・・・・・・・80g A ベーキングパウダー・・小さじ<sup>2</sup>/3 スキムミルク・・・大さじ3 パニラエッセンス・・・少々 卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 硫酸紙またはオーブン用 バター・・・・・・80g クッキングペーパー 砂糖・・・・・・・・80g

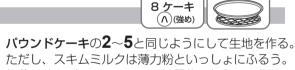

- 紅茶の葉とバニラエッセンスは最後に加えて、軽く 混ぜ合わせる。 -
- **2** 型に**1**を入れて中央に溝を作るようにへこませ、丸 皿にのせる。
- **3** パウンドケーキの7と同じようにして加熱する。

## シュークリーム

手動
「オーブン」
「村属品」



材料 (約9個分)	mL=cc
カスタードクリーム	シュー生地
/ 薄力粉、コーンスターチ	/水 ······90mL
	バター ・・・・・・45g
砂糖 ·····80g	薄力粉45g
牛乳 ・・・・・・2カップ	- 9 ·····M2~21/2個
卵黄 · · · · · · · · · M3個	· アルミホイル
バター30g	
ブランデー ・・・・小さじ2	
バニラエッセンス・・・少々	

1 大きめの耐熱容器に薄力粉とコーンスターチ、砂糖を入れる。牛乳を少し加えてのばし、卵黄、残りの牛乳を加えてよく混ぜ、フタをせずに丸皿にのせる。
「レンジ」を押し、600Wにして「画転つまみ」で
約5分30秒に合わせ、「スタート」を押す。途中、2~3度取り出してかき混ぜ、「スタート」を押して加熱を続け、ダマのないクリーム状にする。

※加熱途中に取り出す場合は、下では 開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。

**2 1**にバターを加えてよく混ぜ、冷めたらブランデーとバニラエッセンスを加えて香りをつける。

#### ポイント

ブランデーとバニラエッセンスは必ず冷めてから加えましょう。熱いうちに加えると香りがとんでしまいます。 加熱後、表面にラップを密着させて空気にふれないようにしておくと、膜が張りません。

**3** 大きめ(直径20cm以上)の耐熱容器に水と小切りに したバターを入れ、分量の薄力粉のうち小さじ1/3を 入れてフタをせずに丸皿にのせる。

<u>レンジ</u>を押し、**600W**にして <u>回転つまみ</u>で **約3分**に合わせ、スタート を押す。

#### ポイント

水とバターが充分に沸騰しているところに薄力粉を加えます。

沸騰が足りないときは、加熱を足してください。

加熱後、残りの薄力粉を加え、ヘラで手早くしっかり練ってから、「レンジ」を押し、500Wにして「<u>「転っまみ</u>」で約1分に合わせ、「スタート」を押す。加熱後、手早くかき混ぜる。

- **4** 溶いた卵をまず1個分加える。 きれいに混ざったら、生地の状態を見ながら残り の卵を少しずつ加えてのばす。
- **5** ヘラですくってみて、 ゆっくり落ちるぐらいの 固さに調節する。

#### ポイント

生地の半量ほどをヘラですくってヘラを傾け、5つ数えてポタッと落ちるくらいの固さです。



卵が全部入らないうち にこの状態になったら、卵を加えるのをやめる。

- **6** 予熱する。(庫内は回転網のみ) オーブン を押して、 **温度キー**で**190℃**に合わせ、**スタート** を押す。
- 7 丸皿にアルミホイルを敷く。
- **8** 直径1cmの丸型口金をつけた絞り出し袋に入れ、 丸皿に9個に絞り出す。
- **9** 予熱が完了すれば、生地に霧を吹いて丸皿を庫内に入れる。

回転つまみで40~45分に合わせ、 スタート を押す。 ポイント

焼き上がるまでに冷たい空気が入ると、しぼんでしまうの で、焼いている途中はドアを開けないようにしましょう。

**10** シュー皮が熱いうちに手早くアルミホイルからはずして冷ます。シュー皮の上部をナイフで切り、中にカスタードクリームを詰める。

## 型抜きクッキー

手動 オーブン





材料 (約33個分) クッキー生地

- 1 やわらかくしたバターと砂糖を白っぽくなるまで練り混ぜる。
- **2** 溶いた卵を少しずつ加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- **3** 薄力粉をふるい入れ、サックリと混ぜる。 粉けがなくなれば、ひとまとめにする。

- **4** ラップに包み、四角にして冷蔵室で30分以上 ねかせる。
- **5** 予熱する。(庫内は回転網のみ)

  [オープン]を押して、**温度キー**で**170℃**に合わせ、「スタート」
  を押す。
- 6 丸皿に薄くバター(分量外)をぬっておく。
- **7** ラップとラップの間にはさみ、めん棒で5mm厚さにのばす。

### ポイント

めん棒の両側に5mm厚さのもの(割りばしなど)をおくときれいにのばせます。

 好みの型で抜き、丸皿に間隔をあけて並べる。 ※一度型で抜いた生地はまとめて、のばしては抜くことを繰り返します。

#### ポイント

抜き型に粉をつけると抜きやすくなります。

9 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。
「回転つまみ」で22~25分に合わせ、「スタート」を押す。
加熱後、熱いうちに丸皿からはずして冷ます。

※アイシング(粉砂糖 10g、レモン汁小さじ1/2弱を混ぜ合わせたもの)で冷めたクッキーに模様を書いてもよいでしょう。

## ナッツ&フルーツクッキー

手動 オーブン





**材料 (約30個分)** クッキー生地

- 型抜きクッキーの $1\sim 2$ と同じようにして生地を作る。
- **2 1**に薄力粉をふるい入れてサックリと混ぜ合わせる。
- **3 2**に粗くきざんだナッツやドライフルーツを混ぜ込み ひとまとめにして、ラップに包み、冷蔵室で30分以上 ねかせる。
- 4 予熱する。(庫内は回転網のみ)
  (オーブン) を押して、温度キーで170℃に合わせ、 [スタート]を押す。
- **5** 薄くバター(分量外)をぬった丸皿に30等分して丸め、 並べる。フォークの背で縦横に押さえ、5mm厚さに する。
- 6 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。 <u>「回転つまみ</u>」で、**22~25分**に合わせ、スタート)を押す。 加熱後、熱いうちに丸皿からはずして冷ます。

付属品

## プリン



材料 (ステンレス製プリン型10個分) mL=cc

カラメルソース

′砂糖 ・・・・・・大さじ5 アルミホイル | 水、湯 ……各大さじ1 キッチンペーパー プリン液

′牛乳 · · · · · · · 500mL 砂糖 · · · · · · · 70g 卵 ……M4個 └バニラエッセンス・・・・少々

※陶器製のプリン型は、かたまりにくいので使用しないで ください。

- 小さめの鍋に砂糖と水を入れて、中火にかける。 あめ色に煮つまったら火からおろして湯を加え る。(湯を加えるときは、はじくので、やけどに 注意してください)
- 2 プリン型に、カラメルソースを同量ずつ入れる。

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、フタをせずに丸皿にの せる。 レンジ を押し、600Wにして 回転つまみ で 約4分30秒に合わせ、スタートを押す。

加熱後、かき混ぜて砂糖を溶かす。よく溶きほぐした 卵とバニラエッセンスを加え、泡立てないように混ぜ 合わせて、こす。

手動

|オーブン

### ポイント

卵は充分に溶きほぐします。溶き方が足りないと裏ごしに卵 白が残り、うまく固まらないことがあります。

- ▲ プリン液を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイル でフタをする。
- 予熱する。(庫内は回転網のみ) **5** ア煞9〜。()単ドショ☆にはない。シング オープンを押して、**温度キー**で150℃に合わせ、スタート を押す。
- 丸皿にキッチンペーパー1枚を敷いて、水150mLを 注ぎ(はみ出したキッチンペーパーは切る)、4の型を 並べる。
- 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。 回転つまみ で約45分に合わせ、スタート を押す。
  - ※アルミ製のプリン型は オーブン 150°C で予熱後、約40分焼きます。 ※型の形状や加熱前のプリン液の温度などにより、仕上がり が異なることがあります。もし、竹串を刺してみて生っぽ いものがついてくる場合は、加熱を足してください。
- 8 加熱後、庫内で約10分蒸らす。 粗熱をとり、冷蔵室で冷やしてから型から出す。

レンジを押し、**600W**にして 回転つまみ で、 約2分30秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、

**2 1**に残りの材料を加え、よく混ぜ合わせて、こす。

**2 2**を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。 (27ページ洋風茶わん蒸しの作りかた3の「フタの作りかた」参照)

かき混ぜて砂糖をよく溶かす。

▲ 予熱する。(庫内は回転網のみ)

スタートを押す。

# 豆乳プリン(なめらかタイプ)





材料 (底の直径8cm、高さ4cmのカップ やココット型6個分) mL=cc

グラス・・・・・・250mL A 砂糖 ·······50g アルミホイル 生クリーム · · · 100mL

卵黄 · · · · · · · · M4個

バニラエッセンス・・・少々

キッチンペーパー

5 丸皿にキッチンペーパーを2枚重ねて敷き(はみ出し たキッチンペーパーは切る)3を同一円周上に並べる。

**オーブン** を押して、**温度キー**で180℃に合わせ、

- 予熱が完了すれば、5の丸皿を庫内に入れ、丸皿に 熱湯200mL注ぐ。(やけどに注意してください) 回転つまみで、約30分に合わせ、「スタート」を押す。
- 加熱後、庫内で約10分蒸らす。 粗熱を取り、冷蔵室で冷やす。

# ロールパン







材料 (9個分) パン牛地 ドリュール '強力粉 ······210g 砂糖 ・・・・・・大さじ2 塩 ・・・・・・小さじ1/2 ドライイースト・・・小さじ1(3g) 牛乳(室温のもの) · · · · 1 1 OmL

mL=cc /溶き卵·····M1/4個分

- 大きいボールに強力粉、砂糖、塩を合わせてふるい 入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き 卵を順に入れて軽く混ぜたあと、やわらかくしたバ ターを混ぜごむ。
- 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上で たたきつけるようにして力を入れて約10分、全体 が均一に耳たぶくらいのやわらかさになるまでこ ねる。

ポイント こね方が足りないと、空気を包みこむグルテン (小麦粉に含まれるタンパク質)の膜が充分にでき ず、空気が通り抜けてしまい、ふくらみません。

3 生地をのばしてみて指が透 けて見えればちょうどよい 状態。

溶き卵 ·····M1/2個分

バター · · · · · · · 40g

▲ きれいに丸めなおして薄く バターをぬったボールに 生地を入れ、ラップをする。



5 丸皿に4をのせる。 オーブン を押して、温度キ 40℃(発酵)に合わせ、回転つまみで40~50分に 合わせ、「スタート」を押して、1次発酵をする。 ポイント

1次発酵後の生地は2~2.5倍に ふくれています。指に粉をつけ て中央を押し、穴がそのまま残 れば、ほどよく発酵しています。 穴がもどるのは発酵不足。様子 を見ながら約10分発酵時間を 足してください。



- 生地を軽く押してガスを抜き、生地の端をつかん で四方から折りこむ。(ガス抜き)
- 生地をスケッパーか包丁で9等分して小さく丸め、 ラップをかけて約20分おき、休ませる。 (ベンチタイム)
- **暑** 丸皿に薄くバターをぬる。
- 9 丸くなっている生地を細めの 涙形にしてめん棒でのばし、 太い方から巻く。丸皿に間隔 をあけて巻き終わりを下にし て並べる。




10 生地に霧を吹いて丸皿を庫内に入れる。[オープン] を 押して、**温度キーで40℃(発酵)**に合わせ、 回転つまみ で30~40分に合わせ、 スタートを押して2次発酵 をする。途中、表面が乾いていれば、霧を吹く。 ポイント

2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。 発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間を 足してください。

- 予熱する。(庫内は回転網のみ) (オーブン) を押して、 温度キーで180℃に合わせ、スタートを押す。
- 12 予熱が完了すれば、表面にドリュールをぬり、丸皿 を庫内に入れる。回転つまみで23~25分に合わせ、 スタートを押す。

# いちごジャム

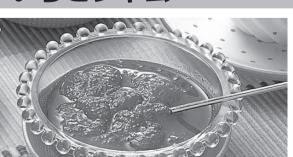





## 材料 (でき上がり量 約280g分)

いちご…1パック(300g) レモン汁・・・・・・1/2個分 砂糖 · · · · · · · 100g

大きめの耐熱容器にへたを取ったいちご、レモン汁、砂 糖を入れ、フタをせずに丸皿にのせる。レンジを押し、 600W にして 回転つまみ で約14分に合わせ、スタート を押す。途中、1~2度取り出してアクをすくってか き混ぜ、スタートを押す。

※加熱途中にかき混ぜるときは、<a>とりけし</a> は押さずにドアを開け て、加熱を一時停止し、食品を取り出します。

加熱後、そのまま冷ますと全体が固まってジャム状に仕上がる。

## ビッグピザ(サラミ)

手動 オーブン





材料 (直径25cmのピザ1木	女分)	mL=cc
ピザ生地 (強力粉・・・・・80g 薄力粉・・・・・40g 砂糖・・・・・小さじ2/3 塩・・・・・小さじ1/3 ドライイースト・・小さじ1/2(1.5g) 水・・・・・70mL	ピザソース(市! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	販のもの) ・・・・適量 り) ・・・1/4個(50g) ・・・・1個 ・・・・・1のg
(サラダ油 ・・・・大さじ1/2	ピザ用チーズ・	IUUg

**1** 材料表の材料でロールパン(36ページ)の**1**∼**6**と同じようにする。ガス抜き後の生地は分割せずに約10分休ませる。(ベンチタイム)

- 2 丸皿に薄くサラダ油をぬる。
- **3** 生地を直径25cmの円形にのばし、丸皿にのせる。
- 4 予熱する。(庫内は回転網のみ)(オープン) を押して、温度キーで200℃に合わせ、(スタート) を押す。
- 5 ピザソースをぬり、具をのせ、ピザ用チーズを散らす。 ポイント サラミは焦げやすいので、チーズを上にのせるとよいでしょう。
- **6** 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。 <u>回転つまみ</u>で**23~25分**に合わせ、スタートを押す。

#### **゙** ヹッグピザ<sup>゙</sup> バリエーション

▶焼き上げは「ビッグピザ(サラミ)」と同じ要領です。- ・

### ツナトマト

材料(直径25cmのピザ1枚分) トッピング

(ピザソース(市販のもの)・・・・適量 ツナ(缶詰)・・・・・・80g トマト・・・・・・小い個(100g) 玉ねぎ・・・・・・1/4個(50g) ピザ用チーズ・・・・・100g

ツナはほぐし、トマトは種を取って 薄い輪切りに玉ねぎは薄切りにする。

#### たらこ

材料(直径25cmのピザ1枚分) トッピング

(ピザソース(市販のもの)・・・・適量 たらこ・・・・・・50g ピザ用チーズ・・・・・100g 刻みのり・・・・・・適量

たらこは薄皮を取り、全体にぬる。ピザ用チーズ、刻みのりを散らす。

### キムチ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング


/キムチ・・・・・・80g ゆで卵・・・・・・1個 マヨネーズ・・・・・・適量

\*\*ピザソースはぬらなくてもおいしくいただけます。

キムチはひと口大に刻み、ゆで卵は 輪切りにする。

マヨネーズを全体に絞る。

# 市販の冷凍ピザ

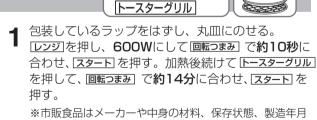

丰動



分量(直径5インチ・約10.5cm)······] 枚

※市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なることがあります。また、記載の加熱方法と時間は、商品パッケージ記載のものと若干異なる場合があります。

**レンジ** 600Wのあと

- ■ご注意・包装は必ずはずしてください。プラスチック 容器やラップは溶けたり、焦げたりするため 使えません。
  - ・アルミホイルを敷くと火花が飛び、故障の 原因になります。

※オーブン用クッキングペーパーを敷くと お手入れが簡単です。

# 手動加熱表



## 加熱時間などをご自分で合わせるときに 📖 🛚

はラップ(フタ)をします。



- (天ぷら・フライ) 「いか は、はじけてやけどのおそれあり。
- (牛乳・酒) 加熱しすぎたときは、そのまま1~2分ほど庫内で冷ましてから取り出す。
- (あんまん・まんじゅう) 「あん」が高温になりやすく、発煙のおそれあり。
- (根菜類)「さつまいも」など水分が少なくなり、発煙・発火のおそれあり。
- (パン・水分の少ないもの・少量のもの) 加熱をしすぎると、発煙・発火のおそれあり。

## あたためる レンジ 600W (茶わん蒸しは レンジ 200W)

(1mL=1cc)

メニュー		分量	目安時間	メニュー		分量	目安時間
煮物	常温·冷蔵	200g	約1分20秒	   肉まん·あんまん	常温·冷蔵	  1個(110g)	40~50秒
カレー・シチュー	常温·冷蔵	1人分(200g)	約1分30秒	74070 0570070	冷凍	1個(1108)	約2分
	冷凍	1 // // (200g)	約5分30秒	שב		サッと水にくぐらせ、	
汁物(みそ汁)	常温·冷蔵	1杯(150mL)	約1分		ラップに包む。		
ごはん	常温·冷蔵 冷凍	1杯(150g)	約50秒 約2分30秒	まんじゅう	常温·冷蔵 冷凍	1個(50 ~100g)	10~20秒 30~40秒
  焼そば・スパゲティ	常温·冷蔵	1∭(200g)	約1分20秒	茶わん蒸し	常温·冷蔵	1個(230g)	4分~4分30秒
ハンバーグ	常温·冷蔵	2個(180g)	約1分20秒	(עב)		よって、加熱時間 <b>IOWで様子を見た</b>	
 天ぷら・フライ	冷凍 常温·冷蔵	1人分(200g)	約4分20秒 約1分20秒	コンビニ弁当	常温·冷蔵	1個(400g)	約1分30秒
シュウマイ	常温·冷蔵	5個(70g)	約1分	()		こよって、加熱 Pを見ながら加	
	冷凍	12個(160g)	約3分30秒	ミックスベジタブル	冷凍	100g	約3分20秒
ピニコ (焼きぬ)	常温·冷蔵	1 L / \/OEO~\	約1分40秒	里いも・かぼちゃ	冷凍	500g	約10分
ピラフ・焼きめし  	冷凍	1人分(250g)	約4分30秒	市販のお弁当用	冷凍	2個(50g)	約1分
牛乳	冷蔵	1杯(200mL)	約1分20秒	ハンバーグ	/川/木	C間(JOS)	ר און וייין
酒	常温	1杯(180mL)	約50秒	焼きおにぎり	冷凍	2個(100g)	約1分50秒

## **野菜をゆでる** レンジ 600W

	素材	分量	目安時間			
	じゃがいも さつまいも	150g	約3分			
根菜	にんじん	200g	約5分			
菜	שב	野菜が浸かるぐらいの水 (1カップ)を加えて加熱する				
	だいこん	400g	約6分30秒			
葉	ほうれん草	200g	約1分50秒			
葉菜/だ	カリフラワー ブロッコリー	200g	約2分			
花果菜	グリーンアスパラガス	100g	約1分20秒			
菜	かぼちゃ	400g	約3分30秒			

## パン類 トースターグリル

種類	分量	目安時間
<b>食パン</b> (常温・6枚切り)	1枚	約5分 ~5分30秒
	2枚	約6分
<b>ロールパン</b> (あたため)	2個(1個30g)	3~4分

## (フライ類をあたためる) [レンジ]600W のあと [トースタークリル]

種類	分量	目安時間
<b>調理済フライ</b> (常温·冷蔵)	100g	レンジ 600W 10~20秒
(市畑・市成)	δ 0	<b>トースターグリル</b> 6~7分
調理済フライ	150g	レンジ 600W 約1分40秒
(冷蔵)	TOUE	<b>トースターグリル</b> 6~7分

その他 レンジ 200W

**乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、落花生など)、パセリ、青じそなどの乾燥** 加熱をしすぎると焦げて煙が出ることがあります。様子を見ながら加熱をしてください。

# お手入れ







必ず電源プラグをコンセントから 抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】

## 汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイント

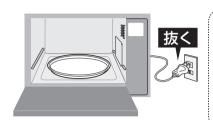

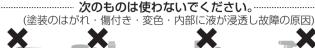

漂白剤



アルコール

ベンジン



住宅用・家具用・ 換気扇用合成洗剤 酸性・アルカリ性洗剤



スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

## 本体(内側・外側)

固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをします。

### 庫内のにおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きをします。<a>(13ページ)</a>

## 電波の出口カバー



食品カスがついた ご注意しまま使用しない (発煙・発火の原因)

絶対に取りはずさない

## ドアガラス


## 食器などを当てたりし て傷を付けない


加熱中にひびが入り、 割れたりすることが あります。

## 吸気口・排気口

ほこりを拭き取る 吸気口

換気できずに、故障の おそれがあります。

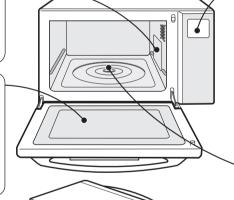

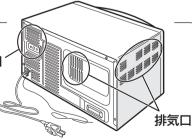

### 操作部

スプレー式の洗剤を直接かけ ない

液が浸透し、故障の原因

## 庫内・ドアの内側



食品カスや飛び汁など を穴やすきまなどに 残さない

(発煙・発火の原因)

### 底面・回転軸部分

回転網を軽く左右にゆすりなが ら垂直に引き抜き、はずしてお 手入れします。



勢いよく引き抜くと天面の上 ヒーターに当たり、割れる場 合があります。

## 付属品(丸皿·回転網)

傷が付かないようにやわらかいスポンジで洗い、よく乾燥させます。

- ●こまめにふきんで水拭きするか、台所用合成洗剤(中性)を使います。
- ●丸皿の表面に汚れが付着したときは、クリームクレンザーなどをつけて、丸めたラップでこすり落とすか、 漂白剤に浸けておくと落としやすくなります。

# 故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	加熱中や終了後に 「ブーン」と鳴ったり、 止まったりする。	●製品内部を冷やすために、ファンが回ります。 ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。 冷却が足りないと故障の原因になります。	_
<u> </u>	キーの受け付け音、 加熱終了音が 鳴らない。	●お知らせ音を消す設定になっていませんか? 「レンジ」を4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、解除 されます。	11
音	加熱中にときどき暗く なったり「カチカチ」と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。	_
	オーブン・トースターグリル加熱 時に「ポン」や、きしみ音がする。	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。	_
	レンジ加熱時、 「パチン」と音がする。	● ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。	_
	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	<ul><li>●ドアを開けると「ひ」表示が出て操作ができます。</li><li>●ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。</li></ul>	_ 13
	上ヒーターが赤熱しない。 (オーブン・トースターグリル 加熱のとき)	<ul><li>●断続制御していますので、メニューによって赤熱しない 場合があります。</li></ul>	_
動	加熱中、ドアの下部に水滴が 付いたり、落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したものです。 ふきんで拭き取ってください。	_
作	煙が出たり、 いやなにおいがする。	<ul><li>●ご購入後にカラ焼きされましたか?</li><li>●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?</li><li>また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか?</li></ul>	13 39
	<b>火花が出る。</b> (レンジ加熱のとき)	<ul><li>●角皿、金串、アルミホイル、金粉・銀粉の模様のある容器 や金属容器を使っていませんか?</li><li>●食品カスなどが付着していませんか?</li></ul>	12 39
	<b>加熱中に電源がすぐ切れる</b> 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか? 販売店にご相談ください。	5
	丸皿(回転網)が右に回ったり、 左に回ったりする。	<ul><li>●加熱スタート時のタイミングによって、左右どちらにも 回転するモーターを使っているからです。</li></ul>	_
仕	食品が加熱しすぎる。 1 サックリ解凍 、 2 はがせ技 全解凍 で。	<ul><li>◆食器にのせていませんか?</li><li>◆ラップに包んでいませんか?</li><li>◆素材に応じて<b>仕上がりキー</b>を使っていますか?</li></ul>	_ _ 16
上	(6 ゆで野菜)で。	●素材に応じて <b>仕上がりキー</b> を使っていますか?	21
仕上がり	飲み物が熱くなりすぎる。	<ul><li>● 3 牛乳・酒 で加熱されていますか?</li><li>● 容器に入れる1 杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL)</li></ul>	_
		<ul><li></li></ul>	17

	こんなとき	故障ではありません	参照 ページ
件	食品が熱くなりすぎたり、加熱 不足だったり、正しく操作して いるのに「UC!~03」を表示 する。	<ul><li>◆下記の「UU:~03」を表示するときはの 操作をおこなってください。</li></ul>	_
がり	市販の料理ブックや他の製品 のオーブンメニューが上手に できない。	●本書、料理編の類似メニューの加熱方法を参考に手動で 予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)	_
	オーブン・トースターグリル 加熱で焦げ目が付かない	● コンセントは単独で使っていますか? 延長コードなどを使うと電圧が下がり、上手にできません。また、危険です。	5

こんな表示がでたら		エラー音(ピピピピピ)が鳴ります。			
	がセット ていません	丸皿を庫内にセットしてください	٠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	とりけし を押して >り直してください。	
	の分量が ぎます。	分量を減らしてください。	Γ	それでも 「UOI~O3」を表示 するときは、下記	
	+ +» + -+	分量を増やすか、加熱時間を5分」 に合わせてください。	以内 <b>3</b>	U 0 1 ~03」を表示 するときはの操作を おこなってください。	
	が高温のため ● できません。	<b>⊔</b> □Ч表示が消えると使用できます	<b>.</b>		
	る場合がます。	電源プラグをコンセントから抜き、 様ご相談窓口に、表示の内容(【 番 の表示と交互に点集	号)をご連絡		

## - **「UC!~03」を表示するときは** (重さを計るセンサーの調整をします)…

庫内に回転網のみをセットし、ドアを閉めて、1~6のキーを順に押してください





丸皿を入れて操作 すると、エラー音が 鳴り、「UU!」を 表示します。

<b>′を閉めて、1~6のギーを順に押してくたさい。</b>
1 <b>とりけし</b> 「 <b>』</b> 」を表示
<b>2 レンジ</b> 「 <b>8 00</b> W 」を表示
<b>3 オーブン</b> 「 <b>&amp; 00</b> W 」を表示中
(キー操作音はしません)
<b>4 レンジ</b> 「 <b>5 00</b> W」を表示
<b>5 トースターグリル</b> 「」を表示
<b>6 あたため</b> 「 <b></b> 」が点滅
同転網が1回転し、「①   表示が占灯すると

回転網が1回転し、「①」表示が点灯すると、 操作は完了です。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 「故障かな?」 40~41ページ を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に次のことをお知らせく ださい。
  - 品名: 電子レンジ
  - ・形名: (本書の表紙に記載の形名)
  - ・お買いあげ日(年月日)
  - ・故障の状態 (具体的に)
  - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
  - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
  - この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用 できません。 また、アフターサービスもできません。

## 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入される と便利です。

お買いあげ日				販売店	名	
年	月	日	電話(	)	_	

## 保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

## 保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
   ただし、マグネトロンのみ2年間です。
   保証期間中でも有料になることがありますので、
   保証書をよくお読みください。
  - ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶 への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有 料です。

## 補修用性能部品の保有期間

● 当社は、電子レンジの補修用性能部品を製品の製造打切後、8年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



## 長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタート操作をしても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆その他の異常や故障がある。



#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/





### 使いかたや修理のご相談

【お客様相談センタ-

OO

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

(年末年始を除く)

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス		
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993		

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



## 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

### ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

■運送費			
保証期間内	無料		
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料		
※梱包料を含む往復料金(税別)			

#### 修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください

### お申し込み

### 【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

## お引き取り



#### 当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中 12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

### 修理・お届け




### 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご<u>連絡いたします。</u>

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

# 仕様

定格電圧		交流 100V		
定格周波数		50-60Hz共用		
定格消費電力		1,375W		
レンジ	高周波出力	950W※1·600W·500W·200W相当		
	発振周波数	2,450MHz		
トースターグリル	定格消費電力	1,310W		
<b>+</b> _ <b>-</b> ,	定格消費電力	1,310W		
オーブン	温度調節範囲	発酵(40℃)110~250℃※2		
外 形 寸 法		幅470mm×奥行395mm×高さ300mm		
加熱室有効寸法		幅300mm×奥行320mm×高さ165mm		
ターンテーブル直径		丸皿300mm (回転網225mm)		
質量		約11kg		
電源コードの長さ		約1.4m		
区 分	名	В		
電子レンジ機能の年間消費電力量		60.2kWh/年	年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		9.0kWh/年	年間消費電力量	69.2kWh/年

- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量など によって変化しますので目安としてご覧ください。

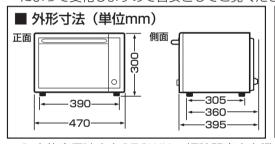

### 落下・転倒防止用金具(別売)について

背面上部に、転倒を防ぐ ためL型アングルが付け られます。柱や壁などに 固定してください。金具 取り付け面と壁面との間 は、18cm以上のスペー スが空きます。



RK-TB1 希望小売価格 945円(税抜価格 900円)·工事費別 (2010年7月現在)

- ※1 定格高周波出力950Wは、短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は、 600Wです。600Wへは、自動的に切り替わります。
- ※2 このオーブンレンジの250℃での運転時間は、約8分間です。その後は、自動的に230℃に切り替わります。
- ●設置するときは、背面10cm以上(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより 9cm以上)、天面15cm以上、両側面10cm以上、空間を設ける必要があります。
- 待機中(表示が消えている状態)の消費電力は、「O」Wです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ



### 使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 電話 ファックス 06 - 6792 - 1582 06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

## http://www.sharp.co.jp/support/ 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社 指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預 かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては、43ページの「ご利用料金」「お引 き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ、ご依頼ください。

お申し込み

#### 【お客様相談センター】

(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

